


CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

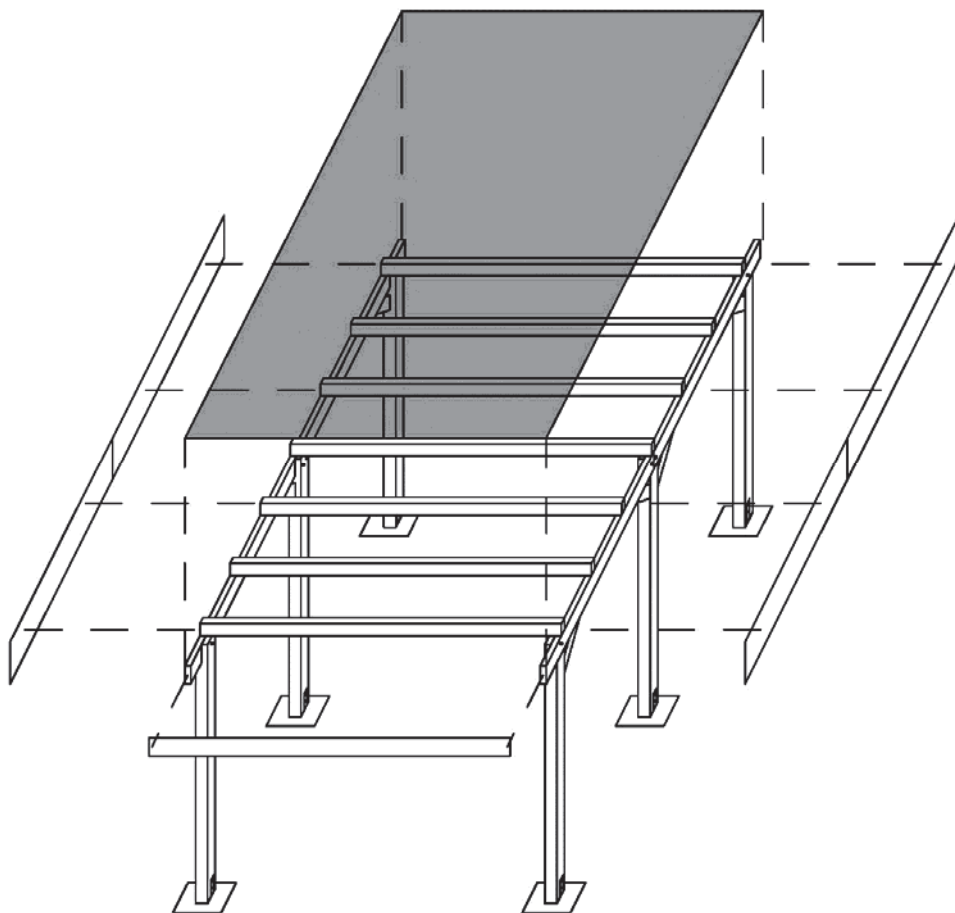

Forord

Tak,

fordi du har besluttet dig for et af vores produkter.

Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt.

Kontrollér, at du har modtaget alle de dele, der fremgår af styklisten.

Hvis der opstår problemer med det leverede produkt, eller hvis du har problemer med at samle det, skal du henvende dig i den forretning, hvor du købte carporten.

Materialet er træ

Træ er et naturprodukt og er underlagt naturens forhold. Farvenuancer, deformation og synlige revner er et resultat af træets påvirkning fra ydre omgivelser som solindstråling, tørhed og fugtighed. Disse forhold påvirker ikke funktionen eller sikkerheden, hvis der blot er tale om små indvirkninger. Du skal derfor sikre, at produktet før montering ikke udsættes for kraftig solindstråling eller stor (koncentreret) fugtighed.

Garanti

Følg producentens anvisninger, som er beskrevet i denne vejledning, nøje.

Skader, der skyldes

- forkert samling
- forkert pleje og bemaling
- stormskader
- force majeure eller ekstern påvirkning

kan ikke danne grundlag for krav iht. garantien.

Vi vil altid være lydhør og forsøge at hjælpe dig videre.

Vi forbeholder os retten til at tage et defekt produkt retur og erstatte det med et intakt produkt, hvis der opstår et berettiget krav herpå.

Der ydes som hovedregel ikke økonomisk erstatning.

SAMLING

Nødvendigt værktøj

Til samlingen skal du bruge følgende:

- en hammer
- skruetrækker eller akku-skruemaskine med "krydskærv" og "ligekærv"
- bor i str. M8 til forboring af låseskruer
- en blyant
- en tommestok eller et målebånd
- en finsav (træ)
- et vaterpas og en vinkelmåler
- en stige
- handsker

Det er en god ide, at produktet samles af to personer.

Stykliste Carbox 1

Pos.	Betegnelse	Varenummer	Mål	Antal
1	Stolpe	61111298	9x9x21 0cm	6
2	Rem	61111303	4x12x2 48cm	4
3	Spær	51111174	4x10x3 00cm	7
4	Sternbræt	61111120	2x13,5x 250cm	4
5	Skråstivere	61111306	4x10x4 0cm	8
6	Sternbræt	61111125	2x13,5x 300cm	1



Befæstigelsesmateriale findes i tilbehørspakken til Carbox 1 (vare-nr. 90090010) og skal købes i samme butik.

Fundament

For at opnå en sikker og fast samling skal fundamentet være stabilt. Det er en god ide at anbringe carportens stolper på et enkeltfundament (se oversigten).

I disse stålbetonfundamenter indstøbes gængse H-ankre, som de enkelte stolper kan spændes fast på med tilhørende bolte.

Materialerne til fundamentet (beton, armeringsjern, H-ankre og bolte) medfølger ikke.

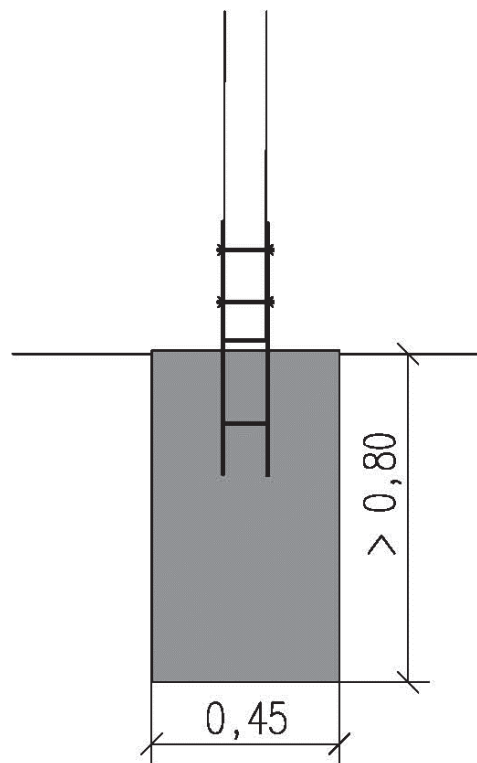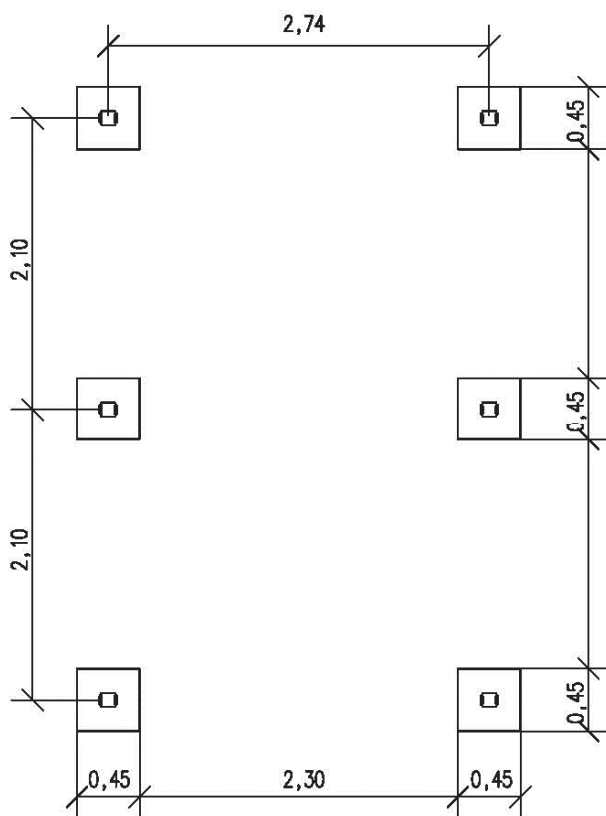

Sørg i den forbindelse for, at afstande, højder og vinkler er præcise!

Montering


Fremstil som det første grundmålene til enkeltfundamenterne. Du kan se de nøjagtige mål og forankringen på tegningen.

Start med at lægge de tre stolper på den ene side og derefter to remme på et jævnt underlag.

Skru derefter remmene fast til stolperne.

Læg i den forbindelse de dele, der skal forbindes, vinkelret mod hinanden, sådan som de skal være forbundet, og forbor derefter skruehullerne.


Sørg ved midterstolpen for, at bærebjælkens stød ligger midt i udsparingen på stolpen.

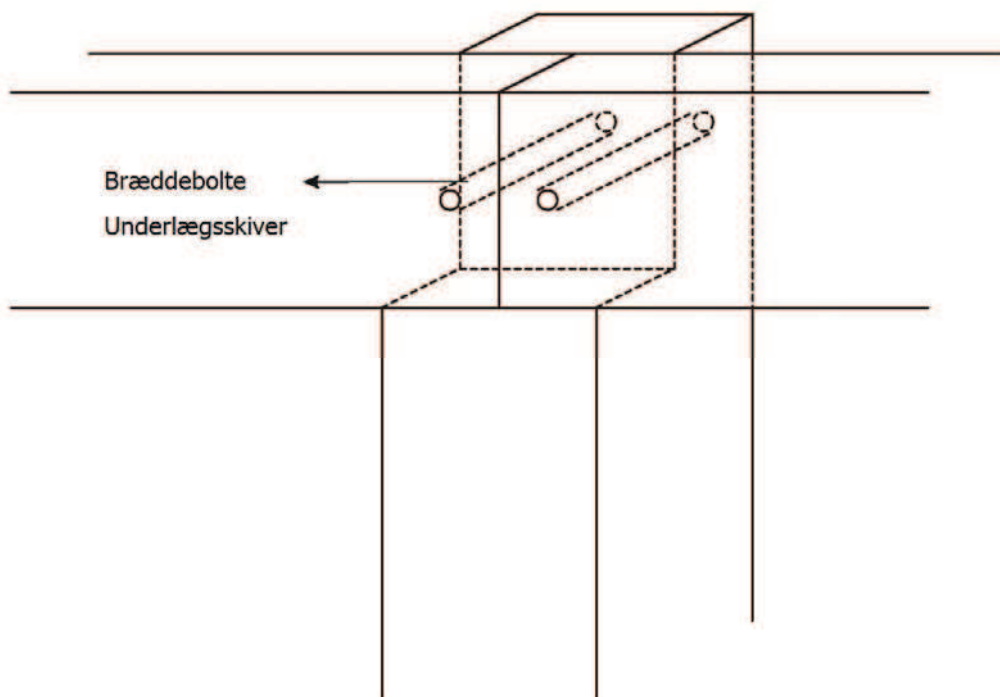

Kontrollér endnu engang, at vinklerne er korrekte, når du har skruet delene sammen!

Anbring nu de klargjorte rammesider i de klargjorte H-ankre på enkeltfundamentene.

Brug derefter vaterpasset til at rette stolperne op enkeltvis, og skru stolpefødderne fast med H-ankre

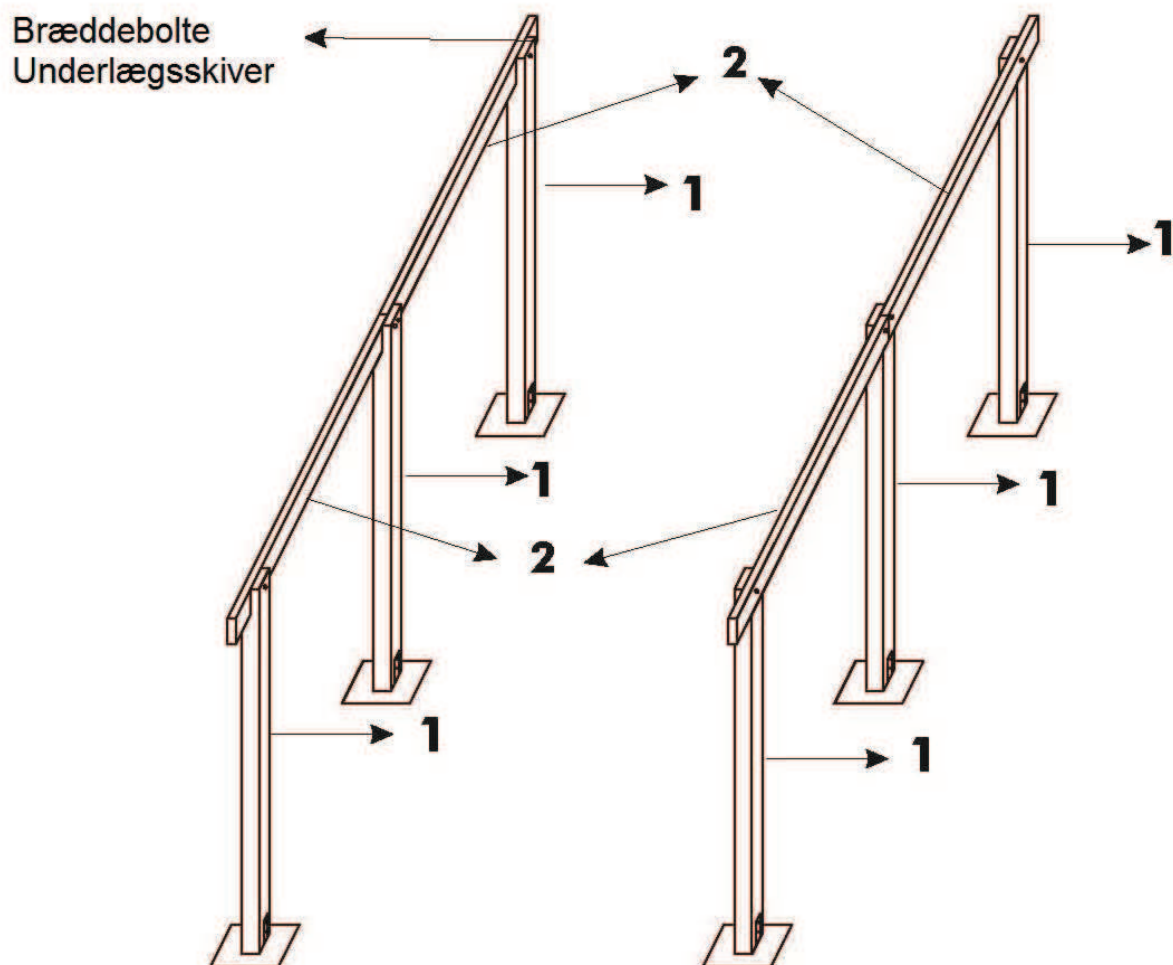


Rejs aldrig rammerne op i kraftigt blæsevejr, da det så ikke er muligt at anbringe dem lige.

Du kan nu fastgøre spærene.

Tag i den forbindelse fat i midten af stødfugen på remmen, og læg derefter spærene i samme afstand fra forsiden og bagud.

Fastgørelsen foretages med overspærsankre (BMF 170 eller lign.) med 4 nagler hver (4x40).

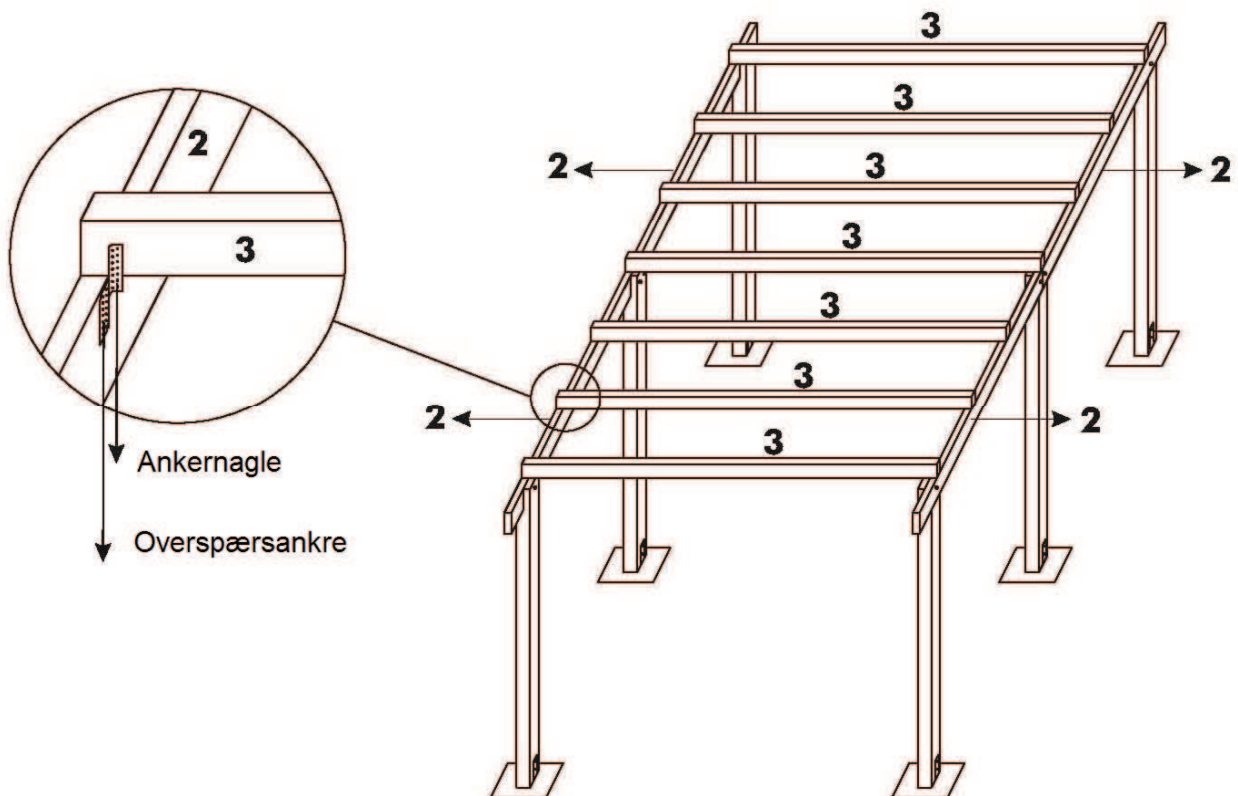

Du kan finde den præcise afstand for spærene ved at lave en statisk beregning ud fra belastningen.

Nu skal du skrue taget på. I den forbindelse skal du følge de anvisninger, som producenten af taget har givet mht. antal befæstigelsespunkter, så taget ikke letter i kraftigt blæsevejr.

Derefter skal du fastgøre sternbrædderne. Til sidst skal du anbringe skråstiverne mellem stolperne og remmene. Sav i den forbindelse de medfølgende brædder til, at de kan skrues på i en vinkel på 45°. Brug i den forbindelse ekstra lange Spax-skruer, og sørg for at forbore hullerne i skråstiverne.

